


# Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej F30


Do sufitów gipsowo-kartonowych-System F6

(EI 30)

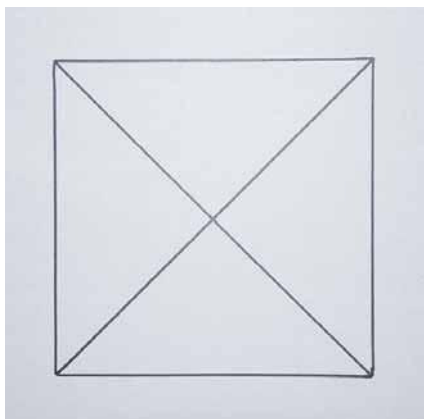

## Krok 1:

Proszę zmierzyć wielkość zewnętrznej ramy klapy i narysować na suficie gipsowo-kartonowym (wielkość ramy + 5mm)

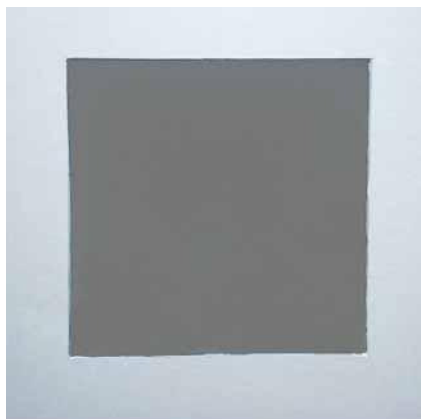

## Krok 2:

Proszę wyciąć narysowany wcześniej kształt. (wyżynarka elektryczna, otwornica)



## Krok 3:

Proszę wyjąć skrzydło drzwiowe z ramy klapy. Następnie należy umieścić ramę klapy w wyciętym otworze. Proszę przykręcić ramę klapy do podłoża wkrętami samowierzącymi 3,9 x 35mm. W zależności od wielkości ramy po każdej stronie od 2 do 3 wkrętów.




## Krok 4:

Teraz należy całość dokładnie zaszpaczlować- szczelinę wokół ramy oraz miejsca przykręceń.



## Krok 5:

Po zaszpaczlowaniu, proszę wyczyścić dokładnie ramę klapy jak i cały otwór, jest to szczególnie ważne aby klapa była szczelnie zamknięta i spełniała swoje przeciwpożarowe właściwości.

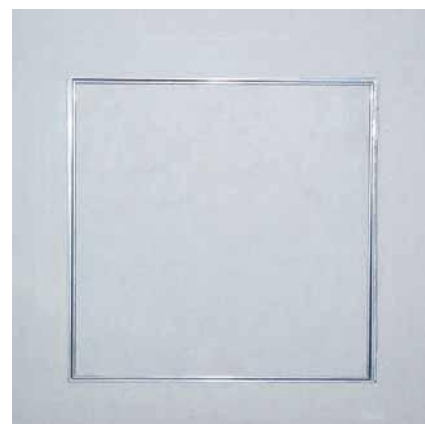

## Krok 6:

Na koniec należy zawiesić skrzydło drzwiowe łańcuszki zabezpieczające oraz zamknąć klapę.

## Uwaga:

**Proszę szczególnie uważać przy montażu. Każde skrzydło drzwiowe jest dostosowane wielkością do jednej tylko ramy, nie ma możliwości wymiany skrzydła drzwiowego**

# FF Systems Sp. z o.o.

– Systemy rewizyjne –

Ul. Jodłowa 28 A  
26-600 Radom  
Tel.: 048 /366 42 25  
Faks.: 048/366 42 26  
www.ffsystems.pl  
e-mail: info@ffsystems.pl