


# Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej F90

Do sufitów gipsowo-kartonowych –System F6

(EI 90)

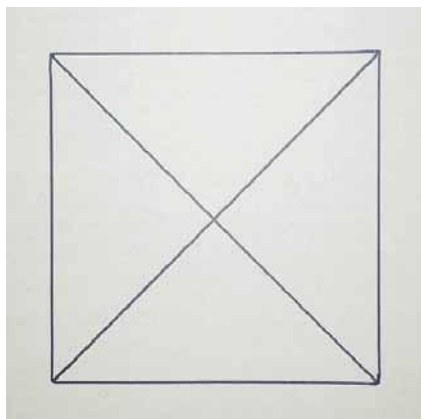


## Krok 1:

Proszę zmierzyć wielkość zewnętrznej ramy klapy i narysować na suficie gipsowo-kartonowym (wielkość ramy + 5mm)



## Krok 2:

Proszę wyciąć narysowany wcześniej kształt. (wyżynarka elektryczna, otwornica)  
Proszę zamontować wokół wyciętego otworu profile CD i połączyć w rogach łącznikiem. Do przykręconych profili CD będzie przymocowana przeciwpożarowa klapa rewizyjna.

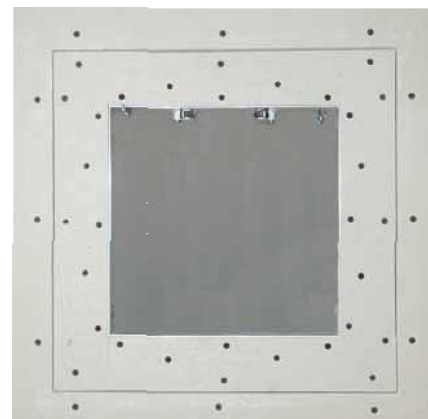

## Krok 3:

Proszę zdjąć tylną stronę Firebord oraz wyjąć skrzydło drzwiowe z ramy klapy. Następnie należy ramę klapy wsunąć od dołu i przykręcić do CD profili w wywierconych do tego miejscach. W zależności od wielkości klapy od 2 do 4 razy.



## Krok 4:

Teraz należy całość dokładnie zaszpaczować- wbudowaną ramę jak i miejsca wkręceń.



## Krok 5:

Po zaszpaczowaniu należy dokładnie wyczyścić całą klapę jak i ramę i otwór. Jest to szczególnie ważne aby klapa rewizyjna spełniała swoje przeciwpożarowe właściwości.



## Krok 6:

Następnie należy wziąć tylną stronę Firebord i położyć na swoim miejscu. Na koniec należy zawiesić skrzydło drzwiowe i łańcuszki zabezpieczające oraz zamknąć klapę.

## Uwaga:

**Proszę szczególnie uważać przy montażu. Każde skrzydło drzwiowe jest dostosowane wielkością do jednej tylko ramy, nie ma możliwości wymiany skrzydła drzwiowego!**

# FF Systems Sp. z o.o.

– Systemy rewizyjne –

Ul. Jodłowa 28 A  
26-600 Radom  
Tel.: 048 /366 42 25  
Faks.: 048/366 42 26  
www.ffsystems.pl  
e-mail: info@ffsystems.pl