


Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej F30/F90

Do przedścianek/ gipsowo-kartonowych ścian szybów instalacyjnych-System F5 (EI 30/EI 90)

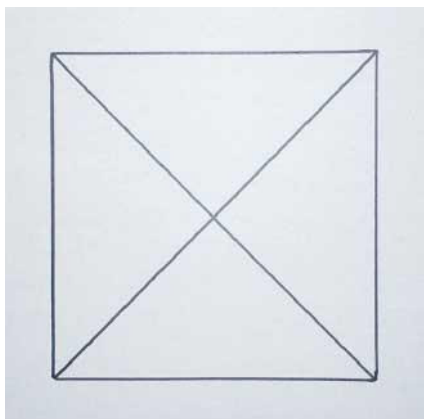


Krok 1:

Proszę zmierzyć wielkość zewnętrznej ramy klapy i narysować na podłożu (gipsowo-kartonowe przedścianki/ściany szybów instalacyjnych) (wielkość ramy + 5mm).




Krok 2:

Proszę wyciąć narysowany wcześniej kształt. (wyżynarka elektryczna, otwornica) Proszę zamontować teraz wokół otworu profil CW do przytwierdzenia ramy klapy rewizyjnej.

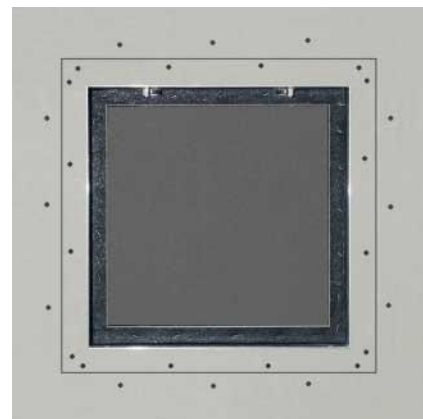

Krok 3:

Proszę wyjąć skrzydło drzwiowe z ramy klapy. Następnie należy wziąć ramę klapy i wsunąć ją od frontu w otwór. Należy wcisnąć ramę w zamontowane okrężnie profile CW i przykręcić w miejscach otworów.

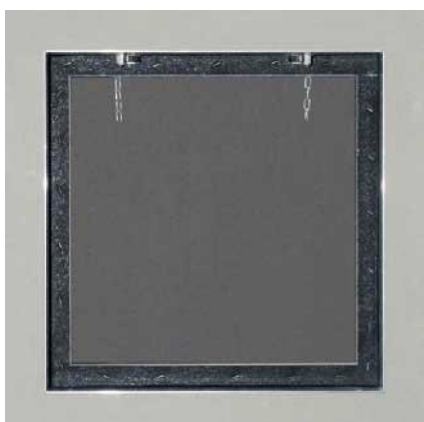

Krok 4:

Teraz należy całość dokładnie zaszpaczlować -wbudowaną ramę jak i miejsca wkręceń.



Krok 5:

Po zaszpaczlowaniu należy dokładnie wyczyścić całą klapę jak i ramę. Jest to szczególnie ważne aby klapa rewizyjna spełniała swoje przeciwpożarowe właściwości.



Krok 6:

Następnie należy zawiesić Skrzydło drzwiowe i łańcuszki zabezpieczające i zamknąć klapę.

Uwaga:

Proszę szczególnie uważać przy montażu. Każde skrzydło drzwiowe jest dostosowane wielkością do jednej tylko ramy, nie ma możliwości wymiany skrzydła drzwiowego!

FF Systems Sp. z o.o.

– Systemy rewizyjne –

Ul. Jodłowa 28 A
26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25
Faks.: 048/366 42 26
www.ffsystems.pl
e-mail: info@ffsystems.pl